


DISTRIBUTOR D-A-CH

ORGAHEAD GmbH
Kurt-Fischer-Str. 35
22926 Ahrensburg
Germany
Phone: +49(0)4102-4698000
www.orgahead.com



FINETUNEGOLF

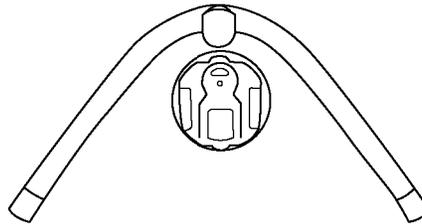

ROBOCUP™

BALL RETURN ROBOT

BEST NEW PRODUCT 2009 PGA MERCHANDISE SHOW

Die innovative Trainings-Maschine für den Outdoor- und Indoor-Einsatz spielt nach dem Putten den Ball automatisch zurück. Eine Kordel, die zusätzlich um das Loch gelegt werden kann, sorgt dafür, dass auch Bälle, die knapp daneben gegangen sind, zum Spieler zurückkommen. Lästiges Hin- und Herlaufen sowie ständiges Bücken entfallen. Trainingszeiten können so effektiver genutzt und konzentrierter ausgeführt werden.

ANLEITUNG

INSTALLATION DER BATTERIEN

Installieren Sie 4 Stück AA Batterien und achten Sie auf die korrekte Polarität. Wechseln Sie die Batterien sofort, wenn der Wurfarm langsamer in die Ausgangsposition zurückzuführt.


ANWENDUNG FÜR ÜBUNGSCUP'S

Platzieren Sie den ROBOCUP direkt im Loch.




ANWENDUNG FÜR NORMALE CUP'S

Um beste Ergebnisse zu erzielen, platzieren Sie den ROBOCUP ca. 25 mm unterhalb der Grünkante, z.B. indem Sie drei Golfbälle unter den ROBOCUP auf den Boden des Cup's legen.

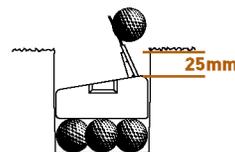

NORMALER CUP

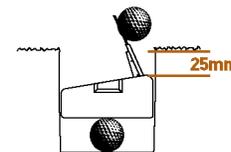

NORMALER CUP

PASSFORM

Der ROBOCUP sollte ca. 25 mm unterhalb der Grünkante liegen.

Aufgrund leichter Abweichungen im Durchmesser der einzelnen Cups ist es zu empfehlen, das beiliegende Schlauchstück zwischen ROBOCUP und Seitenwand des Cups zu stecken.

Für beste Ergebnisse drehen Sie den ROBOCUP innerhalb des Cups so herum, dass das Schlauchstück fest eingeklemmt ist.

Somit wird die Wurfweite auf ihr Maximum erhöht und eine Bewegung des ROBOCUPS im Loch minimiert.

GERBRAUCH CADDY-KORDEL

Um auch knapp danebengegangene Bälle in den ROBOCUP zu leiten, legen Sie die Caddy-Kordel direkt hinter den ROBOCUP. (Siehe Produktbild auf vorheriger Seite als Beispiel für die Platzierung)

WARNUNG

Wird der Wurfarm des ROBOCUP durch etwas anderes als einen Golfball aktiviert, kann es zur Beschädigung des Produktes führen. Die Gewährleistung erlischt dann.

Benutzen Sie den ROBOCUP nicht auf kürzlich gesandeten Grüns.

Benutzen Sie den ROBOCUP nicht bei nassem Wetter.

Schalten Sie den ROBOCUP ab, bevor Sie ihn zum Schutz wieder in seine Tasche legen.

WICHTIG: Fassen Sie mit Ihren Fingern niemals den Wurfarms an bzw. halten ihn beim Herausfahren an oder ziehen ihn gewaltsam heraus.